

# Premium Style® ワイヤレスステレオイヤホン ネックバンドスタイル

## 取扱説明書


この度は本製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。ご使用にあたり本書をよくお読みいただき、安全に正しくお使いください。また、必要なお読みいただけるよう、大切に保管してください。

### 接続時に必要な情報

ペアリング時に表示される本製品の名称	<b>BTE4</b>
入力を求められた際に必要なパスキー	<b>0000</b> (ゼロ4つ)

※パスキーは Bluetooth®2.1 以降の規格の機器と接続する際は省略できる場合があります。

### 各部名称

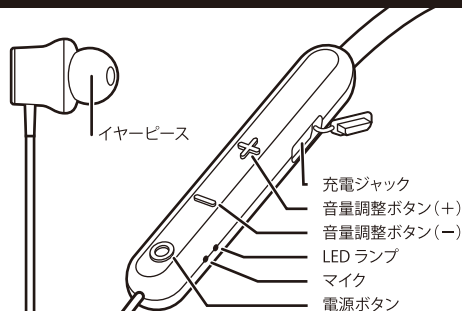

### 充電について

付属の充電用USBケーブルを使い、イヤホン (R) とパソコンのUSBポートまたはACアダプタを接続して充電します。充電中は本体のLEDランプが赤色に点灯、充電完了後は緑色に点灯します。

**バッテリーの過充電を防ぐため、充電完了後は必ずケーブルを取り外してください。**

電源ボタン (ファンクションボタン)	電源のオン/オフ、ペアリング、再生/一時停止、着信時の受話、終話を行います。
音量調整ボタン	音量を調整します。また、音楽再生中に1秒以上長押しで曲送り、曲戻しができます。
マイク	ハンズフリープロファイル (HFP) / ヘッドセットプロファイル (HSP) で接続時に通話するためのマイクです。マイクはリモコンに搭載されています。相手に声が伝わりにくい場合は、マイク部分を口元に添えてお使いください。
イヤーピース	耳に装着する部分です。装着の際はイヤーピース全体が耳に収まるように位置を調整してください。お買い上げ時には M サイズが装着されています。サイズが耳に合わないときは、付属されている他のサイズのイヤーピースに交換してください。
充電ジャック	充電するときに付属の充電用USBケーブルで接続します。
LED ランプ	電源やペアリングの状態を示す赤と緑の2色のLEDランプです。

### 使用方法

本製品を使用するには、接続先機器へ本製品の登録 (ペアリング) が必要になります。ご使用になる接続先機器の操作方は機器により異なりますので、機器の取扱説明書を併せてご参照ください。

# 1. ペアリングする

## 1. ペアリングモードにする

本製品の電源がオフの状態から電源ボタンを5秒以上押し、ペアリングモードにします。LEDランプが赤/緑交互に点滅し、ペアリングモードになります。



ペアリングモードになるまでに、電源がオンになり、LED緑ランプが2回点滅しますが、押し続けてください。

LEDランプが赤/緑交互に点滅するまで


## 2. 接続する機器から本製品を検索する

### iOS 端末の場合


(1) 接続する機器のホーム画面から [設定] をタップします。



(2) 設定内の [Bluetooth] をタップします。

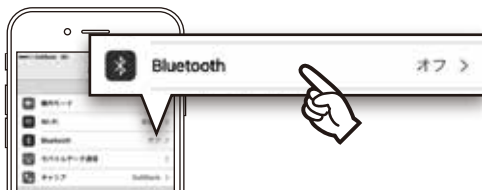

(3) Bluetooth を起動させて、接続先に [BTE4] を選択します。

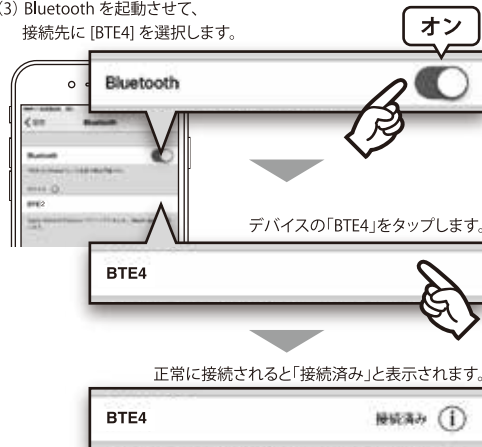


### Android 端末の場合

(1) 接続する機器のホーム画面、またはアプリ画面から [設定] をタップします。



(2) 設定内から [Bluetooth] を起動します。

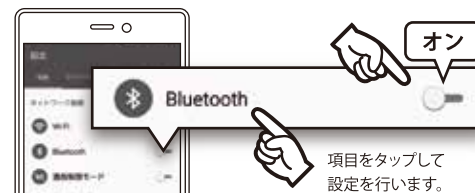

(3) 接続先に [BTE4] を選択します。



お使いの機種により表示される画面やテキスト、設定方法が異なります。詳しくは接続機器の取り扱い説明書をご確認ください。

※ペアリング操作は3分以内に完了してください。3分以上になるとペアリング失敗状態になりますので、最初からやり直してください。

※意図しない機器と接続されてしまう場合は、その機器の電源を切つてからやり直してください。

※ペアリング情報は7台まで記憶できます。8台目を登録した場合は、古い情報から順番に削除されます。削除された機器と再接続する場合は、再度ペアリングが必要です。

※機器によっては認証のためにパスキーの入力が必要な場合があります。その場合はゼロ4つ (0000) を入力してください。

※接続するサービスの種類を要求された場合はオーディオを選択してください。

※検索方法やパスキーという表記は機器により異なります。詳しくは機器の取扱説明書をご参照ください。

### ペアリングの登録を解除する

#### ■ iOS 端末の場合

- Bluetooth 設定画面から、登録を解除したいデバイス名の右端にある ⓘ アイコンをタップします。
- 「このデバイスの登録を解除」をタップし、表示される「デバイスの登録を解除」をタップします。

#### ■ Android 端末の場合

- Bluetooth 設定画面から、登録を解除したいデバイス名の右端にある ⓘ アイコンをタップします。
- 「切断」をタップします。


# 2. 基本操作

## 電源を入れる

電源がオフの状態では本製品の電源ボタンを3秒長押しで、LED 緑ランプが2回点滅して電源がオンになります。すでにペアリング済みの機器が近くにある場合、自動的にその機器に接続されます。電源がオンの状態で、電源ボタンを3秒長押しで、LED 赤ランプが2回点滅して電源がオフになります。

## 音楽を聴く

ペアリングをした状態で電源ボタンを1度押すと音楽が再生されます。音楽を再生中に、もう1度押すと一時停止します。(AVRCP プロファイル対応の機器のみ)

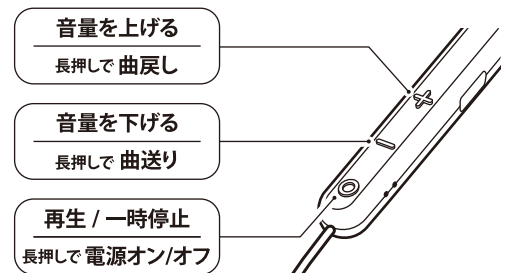

- 音量は15段階で調整でき、最大音量時にはトーン音が鳴ります。本製品で音量を最大にしても希望の音量が得られない場合は、ペアリングした機器の音量を調整してください。
- 接続先の機器により、機能が正常に動作しない場合があります。

## 携帯電話などで通話する

以下に説明する機能は、ヘッドセットプロファイル (HSP) およびハンズフリープロファイル (HFP) でペアリングしたときのみ利用できます。携帯電話の仕様によっては、以下に説明する本製品の操作に対する携帯電話の動作が異なることがあります。

### 電話を受ける

接続したイヤホンから着信音が聞こえたら、電源ボタンを1回押しします。※仕様上、着信メロディは設定できません。

### 電話を切る

通話状態で電源ボタンを一回押しします。

### 発信する

任意の相手に発信するときは、ご使用の携帯電話側で発信操作を行い、その後出力先の切り替えを行います。

iPhone の場合	発信後に画面内の本製品 (BTE4) を選択
Android の場合	発信後に画面内の「Bluetooth」を選択

発信後の切り替え方法については、接続した携帯電話に依存します。上記の方法で切り替えができない場合は携帯電話のメーカーに相談、または携帯電話の取扱説明書をご確認ください。

### リダイヤル機能

電源ボタンを2度押しすると、発信履歴から直前の相手にリダイヤルします。

一部の通話用アプリケーションでは、Bluetooth での通話に対応していない場合があります。

## 製品仕様

### 【ヘッドホン部】

- 型式：ダイナミック型 ●ドライバー：φ10mm ●音圧感度：108dB±3dB/1mW ●再生周波数帯域：20Hz-20kHz ●インピーダンス：16Ω

### 【マイクホン部】

- 型式：エレクトレットコンデンサー型 ●指向性：全指向性 ●感度：-42dB ●周波数帯域：20Hz-20kHz

### 【通信仕様】

- 通信方法：Bluetooth 標準規格 version 4.1 ●出力：Bluetooth power class 2 ●対応 Bluetooth プロファイル：A2DP (音楽機能)、AVRCP (リモートコントロール機能)、HFP/HSP (ハンズフリー通話機能) ●A2DP の対応コーデック：SBC、AAC ●A2DP の対応コンテンツ保護：SCMS-T 方式 ●最大登録可能台数：7台 ●最大通信距離：見通し約 10m

### 【その他】

- 充電端子：micro USB ●連続音楽再生：約 6.0 時間※1 ●連続通話時間：約 6.0 時間※1 ●連続待受時間：約 128 時間※1 ●充電時間：約 2 時間 ●動作時環境条件 (温度)：5℃～35℃ ●本体サイズ：約 W850×H20×D24mm / 20g ※1：使用条件により異なります。

### セット内容

- ワイヤレスステレオイヤホン ..... 1台
  - 充電用 micro USB ケーブル ..... 1本
  - イヤピース (S・M・L) ..... 各1組
- ※ご購入時、M サイズは本体に装着されています。

## 安全上のご注意

本書に記載の危険・警告・注意事項を守らない場合、お客様や第三者の方々への危害(負傷、障害、死亡)、財産への損害(故障・破損・破壊・損失)を与えたり、その原因となる可能性があります。本来の用途以外、本書に記載以外の方法での使用は絶対におやめください。

## 重要

本製品を使用しての接続された機器の破損・損傷・故障・紛失及びデータの消失に関しては弊社では一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

## 警告

この項目を無視して誤った使い方をした場合、「死亡または、重傷を負う可能性が想定される」内容です。

- 大きな音で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えるおそれがあります。耳を守るため、音量を上げすぎないようにご注意ください。
- 車や自転車など運転中の操作は絶対に行わないでください。事故の原因となります。周囲の状況をよく確認して、安全な場所で使用してください。
- 分解・改造・修理は絶対におやめください。
- 使用中に非常に熱くなるなどの異常を感じた場合は、ただちに使用を中止し、弊社までご連絡ください。
- ケーブルが傷んだら使用しないでください。感電、火災の原因となります。
- 水に濡らしたり、濡れた手で本製品に触れないでください。ショートや感電の原因になります。
- 小さなお子様の手の届かないところに保管してください。誤飲などの思わぬ事故を招く原因になります。
- 病院内や航空機内では使用しないでください。特定医療機関や航空機の計器類などの誤作動の原因になります。

## 注意

この項目を無視して誤った使い方をした場合、「負傷する可能性や物的損害の発生が想定される」内容です。

- 充電中は、本製品および充電機器の周辺にものを置かないでください。発熱、発火、火災、やけどの原因となります。
- 本製品を清掃する際は、水または中性洗剤を少量含ませた柔らかい布で拭いてください。ベンジンやシンナーを使用すると変形、変色の原因になります。
- 次のような場所での使用・保管はおやめください。  
強い磁気が発生する場所、静電気、電氣的ノイズが発生する場所、結露する場所、漏電または漏水の危険がある場所、高温多湿の場所、直射日光のあたる場所、火気の周辺、または熱気のごもる場所、ホコリの多い場所。  
故障や思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 周囲の温度が 5℃以下または 35℃以上になる場所でのご使用はおやめください。
- 本製品を使用する前に、本書の他に接続機器の取扱説明書もよくお読みの上、それぞれの危険、警告、注意事項に従ってください。
- 本製品を長期間使用しない場合でも、1ヶ月に1度ほど充電してください。バッテリーが膨張したり、劣化する原因になります。
- 本製品は日本国内専用です。国外では独自の安全規格が定められており、本製品がその規格に適合することは保証いたしかねます。また、海外からのお問い合わせに関しても、一切応じかねますのでご注意ください。

## 使用上のご注意

### 良好な通信のために

- Bluetooth で接続した機器とは約 10m 以内で通信してください。建物の構造や障害物により通信距離が短くなる場合があります。特に鉄筋コンクリートを挟むと通信できないことがあります。
- 電気製品 (AV 機器・OA 機器・電子レンジなど) から 3m 以上離して通信してください。テレビやラジオなどの場合は、受信障害になる場合があります。
- 無線局や放送局の近くで正常に通信ができない場合は、通信場所を変更してください。
- 機器の Wi-Fi 設定がオンの状態では通信が不安定になる場合があります。そのときは Wi-Fi 設定をオフにしてください。

### 使用する電波について

本製品は 2.4GHz 帯域での電波を使用しています。本製品を使用する上で無線局の許可は必要ありませんが、以下の場合や製品の近くでは使用しないでください。

- ・病院内・ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所
- ・電子レンジ、ペースメーカーなどの産業 / 科学 / 医療用機器など
- ・自動ドア、火災報知器など
- ・工場の製造ラインなどで使用されている、移動体識別用の構内無線局 (免許を要する無線局)
- ・特定小電力無線局 (免許を必要としない無線局)
- ・IEEE802.11b/g 無線 LAN 機器

上記の機器などは Bluetooth と同じ電波の周波数帯を使用しています。上記の近くで本製品を使用すると電波の干渉が発生するおそれがあります。この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器などのほか工場の生産ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運営されています。

- ※Bluetooth は米国 Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。
- ※ Premium Style は株式会社 PGA の登録商標です。
- ※ 本製品の仕様および外観は予告なく変更されることがあります。

## 故障かなと思ったら

### 基本操作、ペアリング時

#### ■電源が入らない

本製品のバッテリーが充電されているか確認してください。バッテリーが充電されていない場合は、バッテリーを充電してください。

#### ■Bluetooth搭載機器とペアリングできない

- ・接続機器側の Bluetooth 機能が使用可能な状態か確認してください。
- ・接続先の機器が本製品のプロファイルに対応しているか確認してください。

#### ■機器側で音量調節ができない

接続先の機器によっては、機器側で音量調節ができない場合があります。そのときはイヤホンの音量調節ボタンをご利用ください。

### 携帯電話利用時

#### ■着メロ、着信音が聞こえない

着メロが設定されていても、ヘッドセットからは固定の呼び出し音が聞こえます。機器に設定した着メロは利用できません。また、携帯電話の機種によっては Bluetooth 設定の「ハンズフリー着信鳴動」を鳴らすように設定する必要があります。

#### ■着信時に電源ボタンを押しても通話できない

一部の携帯電話では、着信時に本製品の電源ボタンを数回押さないと通話を開始できない場合があります。電源ボタンを1度押しても通話ができないときは数回押してください。また、携帯電話側で「ハンズフリー」や「ヘッドセット」のいずれかで接続するように選択肢が表示された場合は、「ハンズフリー」を選択してください。電源ボタンを押しても着信が取れない場合があります。

#### ■着信前に留守番転送されてしまう

着信から留守番電話サービスに転送する場での時間が短く設定されていると、本製品に音声転送される前に留守番転送されてしまいます。留守番電話サービスへの転送時間を長めに設定してください。

#### ■通話相手に自分の声が聞こえない

一部の携帯電話では、ヘッドセットのマイク入力が有効になるように手動で設定する必要がある機種があります。マイク入力が無効になっていると、ヘッドセットのマイクからの音声に通話相手に聞こえません。

### AV 再生時

#### ■ノイズやエコー音が入る

ペアリング相手との距離を変えてみる。オーディオプレーヤの音量を調節してみるなどをお試しください。

#### ■オーディオファイルの音声が聞こえない

ファイルや Web サイトによっては Bluetooth でのオーディオ再生をサポートしていない場合があります。オーディオファイルをダウンロードしたサイトにお問い合わせください。

#### ■携帯電話でワンセグ以外の動画音声が聞こえない

携帯電話の仕様により、ダウンロードしたプロモーションビデオ等の音声は Bluetooth では視聴できない場合があります。

### 内蔵バッテリーについて

- ・ご使用済みの充電式電池は貴重な資源です。再利用しますので、最寄りの充電式電池リサイクル協力店へご持参ください。または、設置してある「充電式電池リサイクルBOX」へ入れてください。
- ・バッテリーは、正常に使用した場合でも劣化する消耗部品です。バッテリーの消耗は特性であり、故障ではありません。

## MEMO

## 株式会社 PGA

〒224-0046 神奈川県横浜市都筑区桜並木 20-5

FAX : 045-949-5516 <http://www.pg-a.co.jp>

お問い合わせ フリーダイヤル: ☎ 0120-170150 (平日10:00～17:00)  
E-mail : [support@pg-a.co.jp](mailto:support@pg-a.co.jp) (平日 9:00～18:00)

最新のサポート情報はこちら→ <http://www.pg-a.co.jp/support/>